

KULLANIM KILAVUZU

Scania Euro 6

NOx Emülatör




www.nitroobilisim.com.tr

+0850 755 0230

Scania Euro 6 NOx Emülatör Bağlantı Şeması

✓ AdBlue emülatörünü Scania'ya takmak için yapmanız gerekenler aşağıda listelidir

1. Önce AdBlue soketini bulmalısınız. Orta şasede deponun arkasındaki **PEMBE** soket.

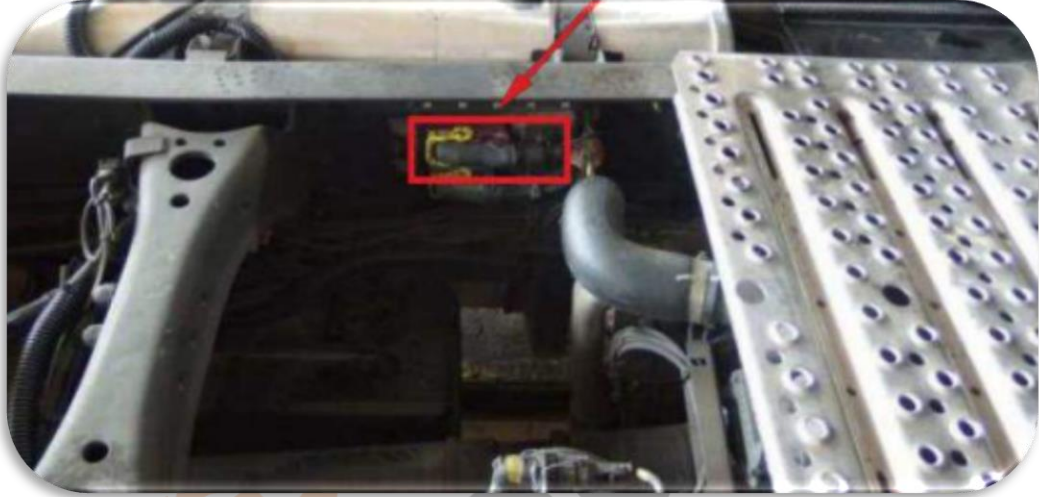

✓ Soketi çıkardığımızda bağlantı aşağıdaki gibidir.

EMÜLATÖR	ADBLUE SOKETİ	ADBLUE SOKET NO
SİYAH (GND) -	Kalın Siyah	4
Kırmızı(vcc) +	Yeşil	12
Kahverengi (Can H)	Turuncu (Can H)	22
Beyaz (Can L)	Siyah (Can L)	19



Adblue iptali emulatoru montajından sonra DPF'yi kesinlikle iptal etmeniz gerekmektedir!