

KULLANIM KILAVUZU

MERCEDES EURO 5

9in-1 NOx Emülatör




http://

www.nitroobilisim.com.tr

+0850 755 0230

MERCEDES Euro 5 9in-1 NOx Emülatör Bağlantı Şeması

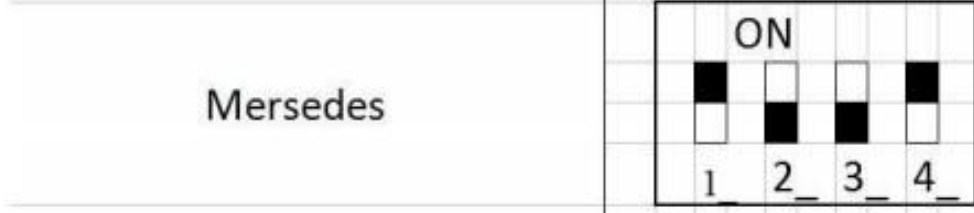

1. Konağı kapatın!
2. Kabinin sağ tarafında, yolcunun koltuğunun önünde sigorta kutusu bulunur. Sigorta panelinin 4 vidasını sökün(bkz. Fotoğraf 2, 3).
3. Sigorta panelinin sağ tarafındaki en üst F1 sigortasını çıkarın. (Fotoğrafa bakın 4 görünüyor.)
4. OBD konektöründeki kabloları birleştirin (bkz. Fotoğraf 5):

ARAÇ KABLOSU

Kahverengi (-)
Mavi (CAN-H)
Sarı (CAN-L)

EMÜLATÖR

Siyah (GND)
Beyaz (CAN-H)
Kahverengi (CAN-L)

-Emülatörün **kırmızı** kablosuna **mavi-siyah** telin **BEYAZ** noktasından (bu kablo Pozitifdir (+15)) pozitif bağlayın.







Adblue iptali emulatu ru montajından sonra DPF'yi kesinlikle iptal etmeniz gerekmektedir!

USER GUIDE

MERCEDES EURO 5


9in-1 NOx Emulator



www.nitroobilisim.com.tr

+0850 755 0230

MERCEDES Euro 5 9in-1 NOx Emulator Connection Diagram

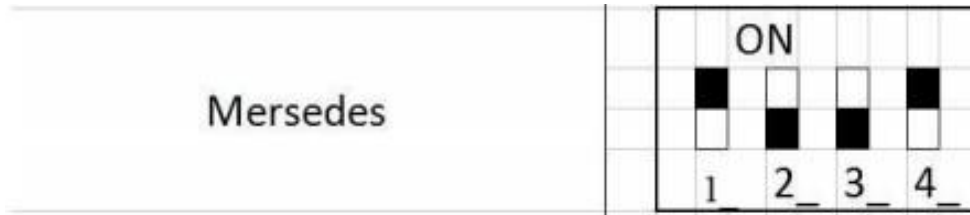

1. Turn off the ignition!
2. On the right side of the cabin, in front of the passenger's seat fuse box. Unscrew the 4 screws of the fuse panel (see Photo 2, 3).
3. Remove the top F1 fuse on the right side of the fuse panel. (See photo 4 looks.)
4. Join the wires at the OBD connector (see Photo 5):

VEHICLE CABLE

Brown (-)
Blue (CAN-H)
Yellow (CAN-L)

EMULATOR

Black(GND)
White (CAN-H)
Brown(CAN-L)

-Connect positive from the WHITE point of the blue-black wire (this wire is Positive (+15)) to the red wire of the emulator.





nitro
mel



After installing the Adblue cancellation emulator, you should definitely cancel the DPF!